

Verteilung von zwei Rufnummern auf zwei Telefonapparate

1. Reset mit USB Stick / Zurücksetzen auf Werkseinstellungen

Nachdem wir Ihnen die Schaltung einer zweiten Telefonnummer bestätigt haben, ist es zunächst erforderlich, dass sich die Fritzbox die neuen Parameter von unserem Server herunterlädt. Damit dies erfolgen kann, stecken Sie den von uns ausgelieferten USB Stick (mit der Aufschrift: „Modemzubehör“) in die dafür vorgesehene Buchse auf der Geräterückseite Ihrer Fritzbox.

Im Anschluss öffnen Sie Ihren Browser (z.B. Internet Explorer), geben in die Adresszeile **fritz.box** ein und bestätigen dies durch Drücken der **Enter-Taste**. -> Es erscheint die Startseite der Fritzbox.

Hier klicken Sie nun nacheinander auf **Einstellungen, System** und **Zurücksetzen**. In dem sich nun öffnenden Fenster klicken Sie zunächst oben auf den Reiter **Werkseinstellungen** und im Anschluss auf **Fritzbox neu starten und Werkseinstellungen laden**. Im Anschluss bestätigen Sie dieses mit „**ok**“.

Bitte warten Sie nun unbedingt 15 Minuten ab, bevor Sie mit der Einrichtung fortfahren. Das Modem konfiguriert sich nun selbst und lädt dabei Ihre neuen Telefondaten von unserem Konfigurationsserver.

Nach 15 Minuten ist die Konfiguration abgeschlossen. Sie sollten nun unter beiden Telefonnummern erreichbar sein. Allerdings klingeln bei einem Anruf einer von beiden Nummern alle angeschlossenen Telefone. Wenn Sie möchten, dass zukünftig nur das gewünschte Telefon beim Wählen einer bestimmten Rufnummer klingelt, folgen Sie bitte dieser Anleitung ab Punkt 2.

2. Zuweisen der Rufnummern / Einrichtung der Telefoniegeräte

Öffnen Sie erneut die Startseite der Fritzbox in dem Sie **fritz.box** in die Adresszeile Ihres Browsers eingeben.

Anschließend klicken Sie nacheinander auf **Einstellungen, System** und **Ansicht**. In dem sich nun öffnenden Fenster setzen Sie bitte den Haken bei **Expertenansicht aktivieren** und klicken danach auf **übernehmen**. (siehe Abb. 1)



Abb. 1

Im Anschluss klicken Sie im linken Menü zunächst auf den Menüpunkt **Telefonie** und anschließend auf den Unterpunkt **Telefoniegeräte**.

Bevor Sie mit der Einrichtung Ihrer Telefongeräte beginnen, löschen Sie zunächst das vorgegebene Gerät mit der Bezeichnung **ISDN Basiseinstellungen**, in dem Sie auf das rote X am rechten Rand klicken (siehe Abb. 2)

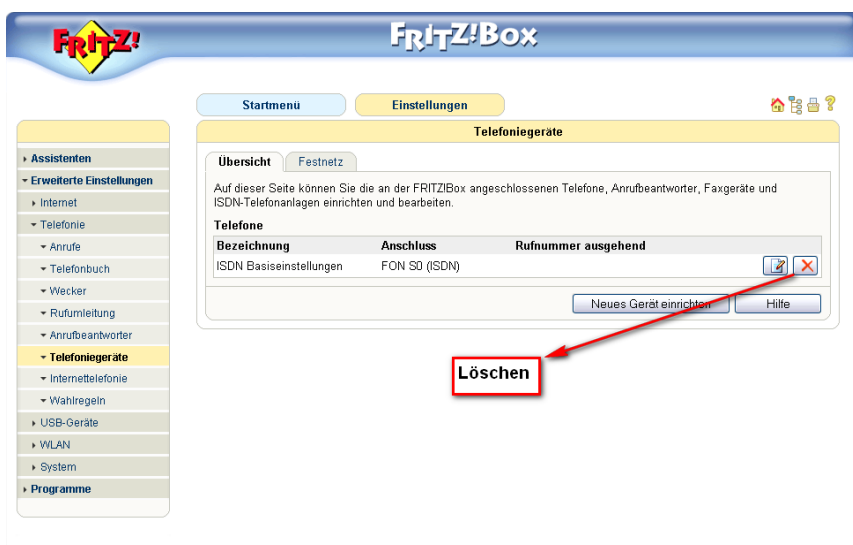


Abb. 2

Anschließend klicken Sie auf den Button **neues Gerät einrichten**. Nun öffnet sich der Installationsassistent, dessen Schritte Sie bis zum Ende folgen.

Auf der ersten Seite werden Sie gefragt, welches Telefoniegerät Sie einrichten möchten. Hier wählen Sie den 1. Punkt **Telefon** aus und klicken danach auf **weiter**. Sofern Sie ihr Telefon bisher noch nicht angeschlossen haben, stecken Sie es nun in

die Fon 1 Buchse an Ihrer Fritzbox. Im Anschluss wählen sie bei Punkt 2 **Fon 1 (analog)** aus. Anschließend können Sie bei Punkt 3 eine Bezeichnung des Telefons eingeben (z.B. **Wohnzimmer** oder **Büro**). (siehe Abb. 3)



Abb. 3

Wenn Sie nun auf **weiter** klicken, sollte Ihr angeschlossenes Telefon anfangen zu klingeln. Ist das der Fall, klicken Sie bitte auf **ja**, sollte es nicht klingeln, klicken Sie auf **nein** und überprüfen die Verkabelung zum Telefon.

In dem sich nun öffnenden Fenster wählen Sie aus, über welche Rufnummer die ausgehenden Gespräche geführt werden sollen.

Im nächsten Fenster klicken Sie **nur Anrufe für folgende Rufnummern annehmen** an und dann, ohne einen weiteren Haken zu setzen, auf **weiter**. (siehe Abb. 4)

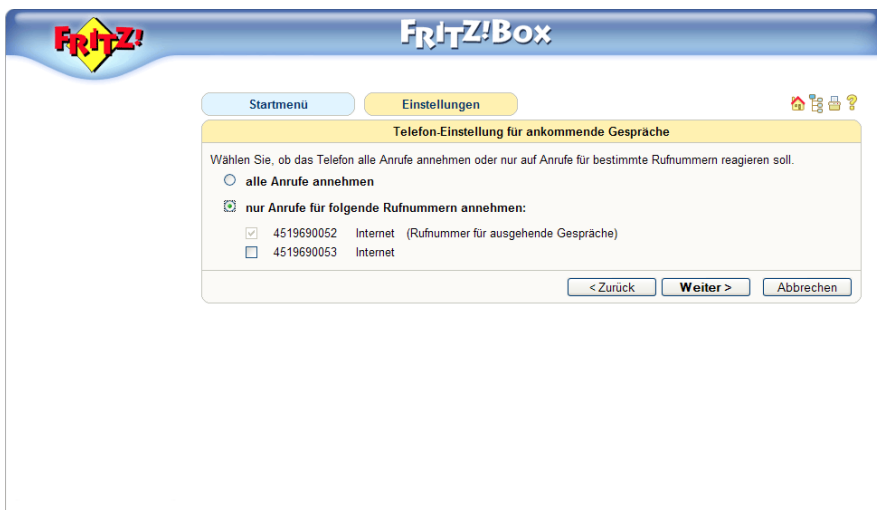


Abb. 4

Nun erscheint eine Zusammenfassung aller von Ihnen getätigten Einstellungen. Klicken Sie hier bitte auf **übernehmen**, um die Einstellungen abzuspeichern.

Herzlichen Glückwunsch! Sie haben die erste Rufnummer korrekt eingerichtet. Um nun auch die zweite Rufnummer einzurichten und dem richtigen Telefonport zuzuweisen, klicken Sie bitte auf **weiteres Gerät einrichten**. Der Installationsassistent startet erneut.

Auf der ersten Seite werden Sie erneut gefragt, welches Telefoniegerät Sie einrichten möchten. Hier wählen Sie z.B. **Telefon** oder Fax aus und klicken danach auf **weiter**.

Sofern Sie das zweite Telefon noch nicht angeschlossen haben, stecken Sie es nun bitte in die Fon 2 Buchse an Ihrer Fritzbox. Im Anschluss wählen sie bei Punkt 2 **Fon 2 (analog)** aus und tragen bei Punkt 3 die Bezeichnung des Telefons ein (z.B. **Wohnzimmer** oder **Büro**).

Wenn Sie nun auf weiter klicken, sollte das am 2. Port angeschlossene Telefon anfangen zu klingeln. Ist das der Fall, so klicken Sie auf **ja**, sollte es nicht klingeln, klicken Sie auf **nein** und überprüfen die Verkabelung zum Telefon.

Anschließend wählen Sie im nächsten Fenster die Rufnummer aus, über die die Gespräche geführt werden sollen. Danach klicken Sie bitte auf **weiter**.

Im nächsten Fenster klicken Sie **nur Anrufe für folgende Rufnummern annehmen** an und dann, ohne einen weiteren Haken zu setzen, auf **weiter**.

Nun erscheint eine Zusammenfassung aller von Ihnen getätigten Einstellungen. Klicken Sie hier bitte auf **übernehmen**, um die Einstellungen abzuspeichern.

Sie haben nun beide Rufnummern erfolgreich eingerichtet!

Bei Anruf auf der 1. Rufnummer wird nun nur das in der Fon 1 Buchse angeschlossene Telefon klingeln. Bei Anruf auf der zweiten Rufnummer entsprechend nur das bei Fon 2 angeschlossene Telefon.